彈簧吊車 系列 Spring Balancer■

裝置說明:


- 1. 將彈簧吊車上吊環懸吊至工作處上方(或固定架上)加以固定,防止晃動掉落。
- 2. 將電動起子扣環勾住彈簧吊車掛勾。
- 3. 調整此彈簧吊車繩子長短和懸吊的力量。(調整方式請參考圖示)。


INSTALLATION:

- Hang the balance with the ring hole to a fixed position (or a stand) above the working table steadily, prevent it rocking or dropping.
- 2. Locking the screwdriver onto the balancer ring-hold.
- 3. Adjust the length and pull strength of the rope. (Refer to above figures)



彈簧吊車使用說明 SPRING BALANCER

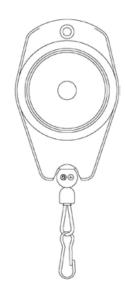

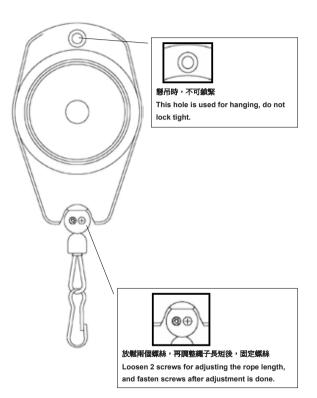




調強時,按指定的 "+" 方向旋轉。 調弱時,必須將旋鈕外拉,再往指定 的 "-" 方向旋轉。

For more pull strength, press down the knob and turn to "+" mark.

For less pull strength, pull up the knob and turn to "-" mark.

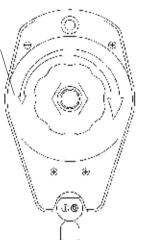

注意事項:

旋鈕緊緊調整標準:當拉繩的團球因內部通難,離開彈簧吊車本體時,請收回圓球接觸到彈簧吊車本體,並依順時針方向(向右)轉動,旋鈕旋緊不可超過2圈(720度),過緊易進成損壞。

CAUTION:

The standard of adjusting knob: It is forbidden to turn the knob clockwise over two cycles of 360-degree when the blocking ball rolls back to the spring balancer.

型號 / MODEL	承受拉力 / CAPACITY
KL-600	MIN:0.3kg
	MAX:0.6kg
KL-1200	MIN:0.6kg
	MAX:1.5kg
KL-2000	MIN:1.0kg
	MAX:2.0kg